

KURZANLEITUNG SYNC E

EINSCHALTEN

Schalter kurz halten: Die Status-LED blinkt rot und das SYNC E ist bereit, über die App oder einen externen Timecode synchronisiert zu werden


Schalter lange halten: Die Status-LED blinkt grün und das SYNC E generiert den Timecode mit der Tageszeit (RTC)

AUSSCHALTEN

Schalter lange halten: Das SYNC E schaltet sich aus

MIKROFON

Wenn das SYNC E an den Mikrofoneingang der Kamera angeschlossen ist, wird das Audiosignal und der Timecode getrennt aufgezeichnet

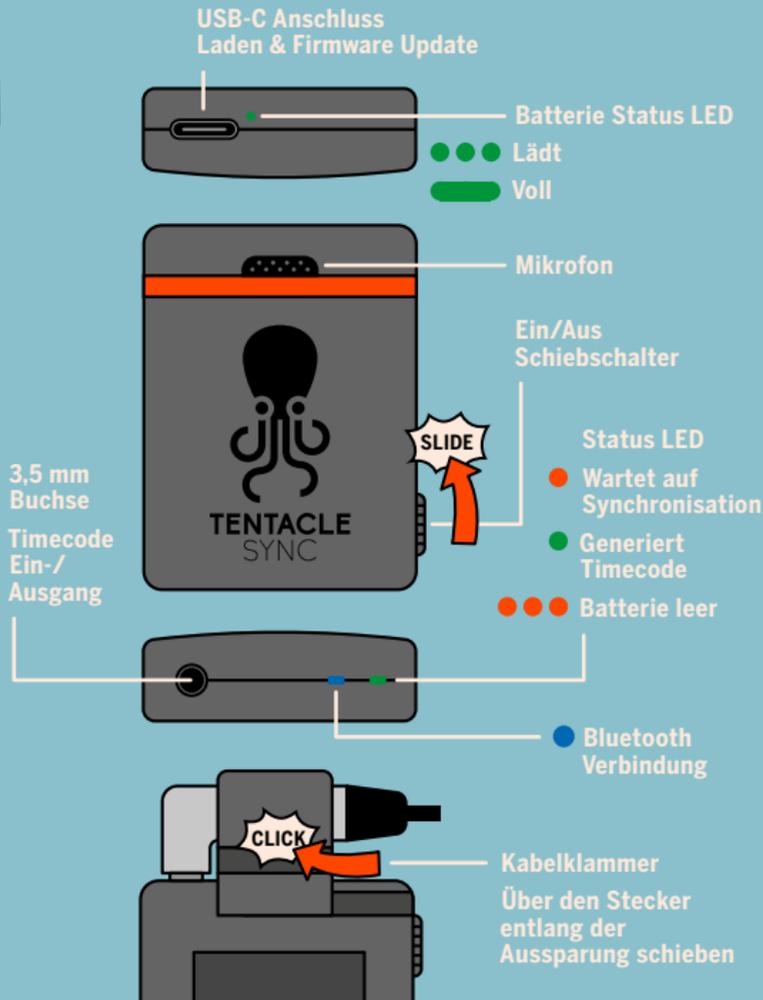

Hier findest du alles, was du für dein neues SYNC E brauchst: Handbücher, Apps und mehr. Um dein SYNC E bequem von einem Mobilgerät aus zu synchronisieren, zu bedienen und zu steuern, lade einfach die Setup-App herunter.



tentaclesync.com/go

BLUETOOTH-SYNC

- **Lade** Setup App runter
- **Schalte** die SYNC Es **ein**
- **Öffne die App** und füge die SYNC Es zur Geräteliste hinzu
- **Drücke** den **SYNC** Button
- **Stelle die Bildrate & den Timecode** im Dialogfenster ein
- **Drücke Start**, um alle Geräte in der Liste zu synchronisieren

KABEL-SYNC

- Den Schalter **kurz halten**
- Die **Status-LED blinkt rot** & das SYNC E ist bereit von einem beliebigen Tentacle Gerät oder einer anderen TC-Quelle synchronisiert zu werden
- **Verbinde eine TC-Quelle** mit dem SYNC E über ein geeignetes Adapterkabel
- Die **Status-LED blinkt grün** & das SYNC E ist synchronisiert

VERBINDUNG ZU AUFNAHMEGERÄTEN

- **Verbinde** das SYNC E über ein geeignetes Adapterkabel mit deinem Aufnahmegerät
- **Stelle sicher**, dass dein Aufnahmegerät richtig eingestellt ist und den Timecode empfängt
- **Lass** das SYNC E immer mit dem Aufnahmegerät **verbunden**